




ユーザーマニュアル

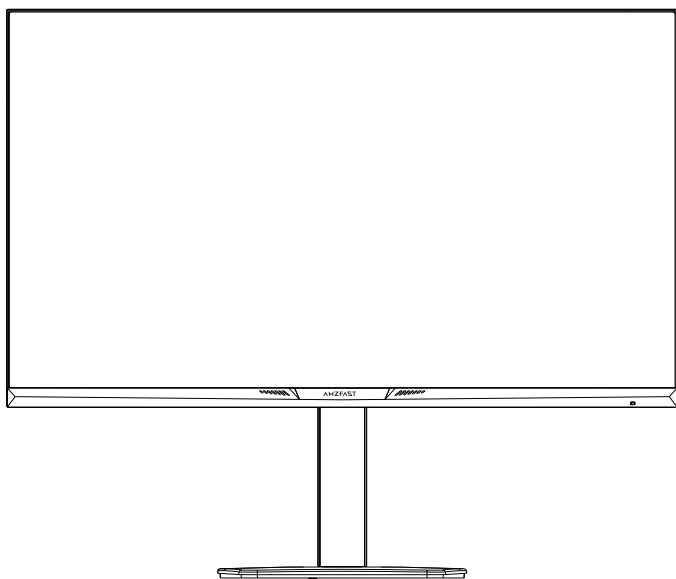

UHD/FHD LEDモニター AMZG27F6U

本製品をご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みになり、将来参照できるよう保管してください。

製品の特定の機種によって色や外観が異なる場合があります。

性能向上のため、仕様は予告なく変更されされますが、ご容赦ください。

目次

- 警告！安全のために重要な注意事項1
- 付属品3
- 台座取り付け.....3
- 角度の調整.....4
- ケーブル接続5
- パネルコントロール5
- OSD メニューの使用.....6
- その他8
- ヘルプ8
- ライセンス8
- 保証とアフターサービス.....9

警告！安全のために重要な注意事項

製品を設置して使用する前に、以下の警告をよくお読みください。



警告



感電の危険があるので開けないでください

注意：感電防止のためにカバーを取り外さないでください。

内部にはユーザーが修理できる部品はありません。修理は必ず資格のあるサービス担当者に依頼してください。



この記号は、内部に危険な高電圧が存在していることを示します。製品内部の部品に接触すると危険です。



この記号は、本製品の操作およびメンテナンスに関する重要な指示を説明します。

* シャーシおよび背面と底部の隙間と開口部は、本製品に必要な通風孔です。

本製品が正しく動作して、過熱防止のため、これらの隙間や穴をふさいだり覆ったりしないでください。

布やその他の素材で隙間や穴を覆わないでください。

隙間と穴が塞がらないように、機械をベッド、ソファ、カーペット、またはそのような表面に置かないでください。

適切に通気が施されていない状態で、本製品を狭い場所スペース（本棚や造り付けの戸棚など）に設置しないでください。

本製品と壁の間には 10cm の隙間を確保してください。

※本製品を電熱器やラジエーターの近くや上、または直射日光の当たる場所に置かないでください。

※本製品の近くに熱を発するもの（ロウソク、灰皿、線香、引火性ガス、爆発物など）を置かないでください。

※火災や感電の危険があるため、水の入った容器を本製品の上に置かないでください。

※製品筐体が腐食する恐れがありますので、油分や薬品がかからないようにしてください。

* 本製品を雨にさらしたり、水の近く（浴槽、流し台、キッチンシンク、洗濯槽、プールの近く、濡れた地下室など）に置かないでください。

誤って本機を濡らしてしまった場合は、早速電源コードまたは電源アダプターを抜いて、ただちに正規販売店にご連絡ください。モニターのクリーニングを行うときは、必ず揮発性物質を含まない乾いた柔らかい布を使用してください。クリーニングの前に、必ず電源コードまたは電源アダプターを抜いてください。

* 火災や感電の原因となる可能性があるため、壁コンセント、延長コード、または一体型コンセントに過負荷をかけないでください。

* 電源コードまたは電源アダプターは、上または隣の物体によって踏まれたり圧迫されたりしない場所に配置する必要があります。また、プラグ、一体型コンビニエンス レセプタクル、およびポートの配線には特に要注意です。

* 雷雨、長時間放置または使用者がいない場合は、本製品をより適切に保護するために、電源コードまたは電源アダプターを抜いてから、ケーブル システムを切断してください。

これにより、落雷時や電力線の電力サージによる製品の損傷を回避できます。

* AC 電源コードを電源アダプターまたはモニターの電源インターフェイス（実際の製品のスタイルに準じて）に接続する前に、ローカル電源が電源アダプターまたはモニターの入力電圧の範囲内であるか、ご確認ください。

※本製品の穴に金属物を差し込まないでください。感電の恐れがあります。

※感電防止のため、本製品の内部には触れないでください。資格のある技術者以外、本製品のカバーを開かないでください。

※電源コードのプラグや電源アダプターがコンセントにしっかりと差し込まれているか、ご確認ください。電源コードを抜くときは、必ず電源プラグまたは電源アダプターをしっかりと持ってコンセントから抜いてください。

※濡れた手で電源コードや電源アダプターに触れないでください。

※本製品が正常に動作しない場合、特に異音や異臭がする場合は、早速電源プラグを抜いて、正規販売店またはサービスセンターにご相談ください。

警告！安全のために重要な注意事項

※モニターを長期間使用しない場合、または外出する場合（特にお子様、お年寄り、体の不自由な方が一人にいる場合）は、必ずプラグまたは電源アダプターをコンセントから抜いてください。

ホコリがたまり、電源コードや電源アダプタから火花や発熱が発生したりして、電源コードや電源アダプタの絶縁が劣化すると、感電、漏電、火災の原因となることがあります。

※モニターを低温の場所から暖かい場所に移動した後は、モニター内部の結露を完全に乾燥させるため、電源を入れる前に一定時間放置してください。

※電源電圧はモニター背面に記載されており、DC12V です。

※本製品を粉塵の多い場所、高温・低温、高湿、化学薬品を含む環境、および24時間連続使用する場所（空港や駅など）に設置する場合は、さらなる支援を受けるために必ず認定サービスセンターにご相談ください。そうしないと、モニターが重大な損傷を受ける可能性があります。

※必ず適切に接地されたプラグサンドソケットのみを使用してください。接地が不十分な場合、感電や機器が損傷する可能性があります（クラスI機器のみ）

* デバイスから電源を切断するには、電源コードまたは電源アダプタ プラグを本製品から抜く必要があります。そのため、電源コードまたはアダプターは、プラグに簡単にアクセスできるようにしてください。

※お子様が本製品の上に登るのは禁止です。

※付属部品はお子様の手の届かないところに保管してください。

※本製品をぐらついた棚や傾斜した床、外部からの振動が伝わる所など不安定な場所には設置しないでください。

※落したり、衝撃を与えないでください。製品が破損した場合は、早速電源を切って、サービスセンターにご連絡ください。

注意

バッテリーを間違ったタイプに交換すると爆発の危険性があります

*安全装置を無効にする可能性のある不適切なタイプのバッテリーとの交換（たとえば、一部のタイプのリチウムバッテリーの場合）。

* バッテリーを火や高温のオープンに廃棄したりして、機械的に押しつぶしたり切断したりすると、爆発の原因となる可能性があります。

* 爆発や可燃性の液体やガスの漏洩を引き起こす可能性のあるので、極端高温の環境にバッテリーを置かないでください。

* バッテリーが極度に低い空気圧にさらされると、爆発、引火性の液体やガスの漏れを引き起こす可能性があります。



リサイクル

本製品には、電気電子廃棄物指令(WEEE)の選別シンボルが付いています。これは、環境への影響を最小限に抑えるためにリサイクルまたは解体するには、欧州指令 2012/19/EU に従って取り扱う必要があることを意味します。

ユーザーは、新しい電気製品または電子製品を購入するときに、本製品を資格のあるリサイクル機関か、または小売業者にあげることができます。

技術仕様:

動作温度: -10℃～35℃

本製品は、管理されていない環境に対して定められた放射線被曝制限に準拠しています。本製品は、ラジエーターと身体との間の少なくとも 20cm の距離を保って設置および操作する必要があります。

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI—B


付属品

- 1.モニターセットにすべての付属品が含まれているかどうか、不足している付属品があるかどうかを確認してください。不足があると早く販売店にご連絡ください。
- 2.機種により商品のカラーや形状が異なる場合があります。
- 3.付属のケーブルは購入した製品によって異なる場合があります。

マニュアル	 取り付けガイド	 保証カード
ケーブル	DP ケーブル	DP ポートを備えたモニターにのみ適用されます。
	HDMI ケーブル	HDMI ポートを備えたモニターにのみ適用されます。 すべてのモデルに HDMI ケーブルが付属しているわけではありません。このアクセサリは別途購入できます。
その他	アダプター	

台座取り付け


(※モニターの機能は機種により異なりますので、実際の商品を優先的に参考してください)

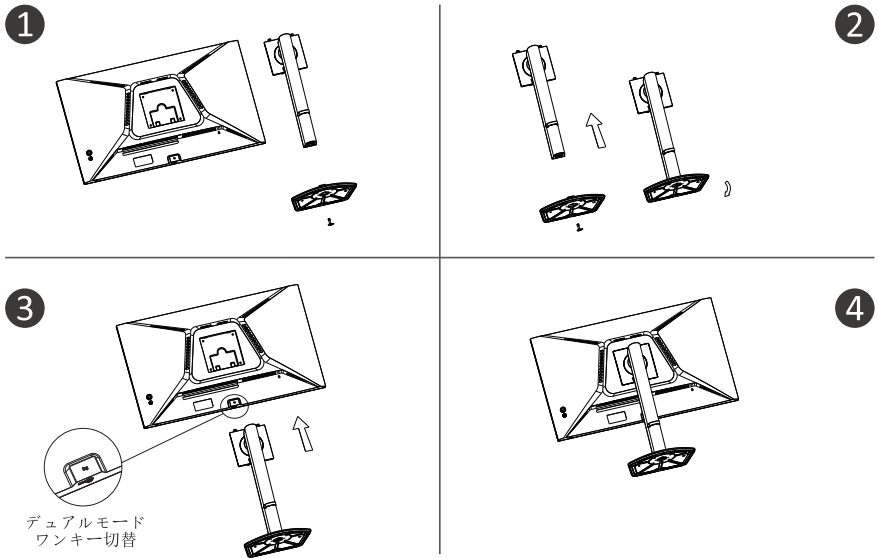


角度を調整する

(* 図面は参考用であり、実際のモニターを参照してください)


(注: モニターの角度を調整する際、画面部分に触れたり押ししたりしないよう注意してください)

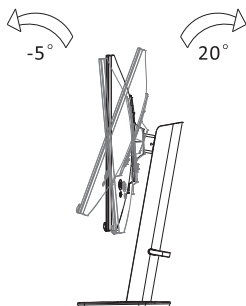


モニターヘッドのチルト角度: $-5^{\circ} \sim 20^{\circ}$

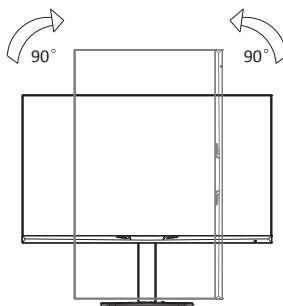

モニターヘッドのピボット角度: 左 90° , 右 90°

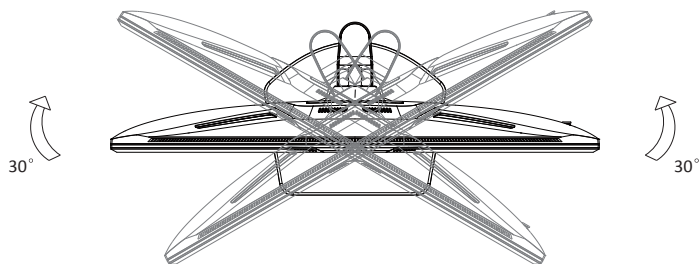

モニターヘッドのスイベル角度: 左 30° 、 右 30°

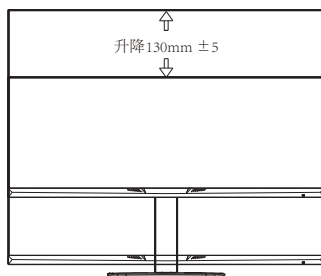

モニターヘッドの高さ調整: 0~130mm

ケーブル接続


モニターの背面にある仕様は、機種によって異なります。

製品を接続する前に、以下の内容をお読みください。

1. 本製品を接続する前に、付属の信号ケーブルの 2 つのポートと、本製品および外部機器のポートの形状と位置を必ずご確認ください。
2. ショートや過電流による製品の損傷を防ぐため、製品を接続する前に、必ず電源コードまたは電源アダプタを本製品および外部機器から取り外してください。
3. すべての信号ケーブルが正しく接続されたら、電源コードまたは電源アダプターを製品と外部機器に再接続してください。
4. 接続後は必ず取扱説明書をお読みになり、本製品の機能や注意事項、および他の安全に使用するための情報をよく理解して正しくお使いください。

 HDMI	HDMI: HDMI ケーブルを使用して、本製品の HDMI ポートと PC の HDMI OUT ポートに接続します。	 EARPHONE	イヤホン出力: ヘッドセットプラグを使用して EARPHONE OUT ジャックに接続します。
 DP	DP: LED の DP ケーブルを LED モニターの背面にある DP IN というポートに接続してください。	DC 入力	DC 入力 12V: ポートにアクセスするにはアダプタを使用してください。このインターフェースの電源は DC 12V のみをサポートしています。アクセスには適切なアダプタを使用してください。非純正アダプタについては認定サービスセンターにお問い合わせください。

パネル制御

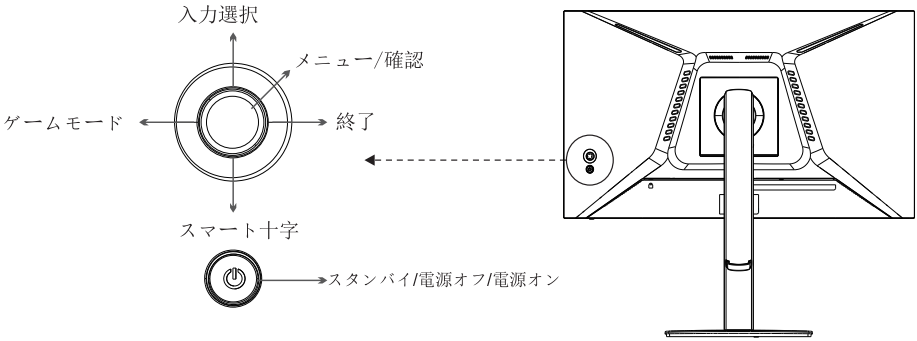

OSD メニューの使用



1. OSDメニューを表示するには、中央ボタンを押してOSDメニューに入ります。
2. 上/下キーを押して配置オプションを移動し、中央キーを押して確認し、左右キーで調整する。
3. 前のメニューに戻り、メニュー項目を選択するには、左側のボタンを押します。
4. OSDメニューを終了するには、終了するまで左側のボタンを押します。
5. 中央ボタンを3秒間長押しで電源オフ、電源オフ状態で短押しで電源オン。

メインメニュー	サブメニュー	オプション	説明
AI	AIアイセーバー	オフ/AI/弱/中/強	/
	AI PQ	オン/オフ	/
	スマート十字	AI	オフ/+/×/•
		オフ/位置/+/×/+/×/•/•/リセット	/
ゲーム	ゲームモード	オフ/Gamer/FPS/RTS/RPG/	/
	ナイトビジョン	オフ	/
		フルスクリーン	通常/強い/最も強い
		ウィンドウ	/
	Optixスコープ	オフ	/
	デュアルモード	オン/オフ	
	リフレッシュレート	オフ/左上/右上/左下/右下	/
	Adaptive-Sync	オン/オフ	/
イメージ	タイマ	オフ/15:00/30:00/45:00/60:00	/
	輝度	0-100	/
	コントラスト	0-100	/
	シャープネス	0-4	/
	画面サイズ	自動/24.5"/16:9/4:3	/
	DCR	オン/オフ	/
	彩度	0-100	/
	色相	0-100	/
	色温度	6500/7500/9300	/
		カスタマイズ	赤/緑/青

OSD メニューの使用

メインメニュー	サブメニュー	オプション	説明
専門	ピクチャーモード	標準/ムービー/オフィス/ リーダー/省電力モード/ sRGB	/
	HDR	自動/オフ	/
	応答時間	オフ/通常/中/ダイナミック/強	/
	MPRT	オン/オフ	/
	Gamma	オフ/1.8/2.0/2.2/2.4/2.6	/
入力源	自動スキャン	オフ/オン	/
	入力選択	HDMI1/HDMI2/DP1/DP2	/
PIP/PBP	オフ	/	/
	PIP	ソース	HDMI1/HDMI2/DP1/DP2
		PIP サイズ	小/中/大
		位置	左上/右上/左下/右下/中間
		ディスプレイ切り替え	/
		オーディオ切り替え	/
	PBP	ソース1	HDMI1/HDMI2/DP1/DP2
		ソース2	HDMI1/HDMI2/DP1/DP2
		PBP サイズ	小/中/大
		ディスプレイ切り替え	/
		オーディオ切り替え	/
ナビゲেশヨ	上	終了/輝度/ナイトビジョン/ スマート十字/Optixスコ ープ/タイム/音量/AI PQ/入力 選択/PIP/PBP/Adaptive-Sync/ ピクチャーモード/ゲーム モード/AI.アイセーバー	/
	下	終了/輝度/ナイトビジョン/ スマート十字/Optixスコ ープ/タイム/音量/AI PQ/入力 選択/PIP/PBP/Adaptive-Sync/ ピクチャーモード/ゲーム モード/AI.アイセーバー	/
	左	終了/輝度/ナイトビジョン/ スマート十字/Optixスコ ープ/タイム/音量/AI PQ/入力 選択/PIP/PBP/Adaptive-Sync/ ピクチャーモード/ゲーム モード/AI.アイセーバー	/
	右	終了/輝度/ナイトビジョン/ スマート十字/Optixスコ ープ/タイム/音量/AI PQ/入力 選択/PIP/PBP/Adaptive-Sync/ ピクチャーモード/ゲーム モード/AI.アイセーバー	/
OSD設定	言語	日本語/English/简体中文/한국어	OSD 言語の設定
	音量	0-100	オーディオの音量を調整する
	透明性	0-100	OSD の透明度の値を調整する
	OSD タイムアウト	5~60	OSD を維持する時間を設定
	水平位置	0~100	水平位置を調整する
	垂直位置	0~100	垂直位置を調整する
	DDC/CI	オフ/オン	/
	リセット	/	工場出荷時の設定に戻す

★ メニューの実際のステータスに従ってください。

その他

プラグアンドプレイ機能:

このモニターは、互換性のあるプラグアンドプレイシステムにインストールできます。

モニターとコンピューターシステム間の相互作用により、最適な動作条件とモニター設定が提供できます。

ほとんどの場合、ユーザーが設定を変えない限り、モニターのインストールは自動的に行われます。

許容可能なデッドピクセル:

この製品のディスプレイは、1 ppm (百万分の一) 以上の精度を備えた高度な半導体プロセスを使用して製造されています。

ただし、赤、緑、青、白を表示する場合、一部のピクセルが明るすぎたり黒すぎたりする場合がありますが、品質に問題はありませんので、安心してご使用ください。

この機器はクラス B IT 機器です。

ユーザーが画面を見る角度が変化すると、製品のフレーム端に LED の光が見える場合がありますが、人体に害はなく、製品の特性や性能には影響ありません。

警告

モニターセットを不安定な場所に置かないでください。モニターセットが落下すると、重大な人身傷害や死亡事故が発生する可能性があります。多くの怪我、特に子供に対する怪我は、以下のような簡単な予防措置を取ることで回避できます。

1. モニターセットのメーカーが推奨するキャビネットまたはスタンドを使用する。
 2. モニターセットを安全に支えることができる家具のみを使用してください。
 3. モニターセットが補助家具の端からはみ出していないことを確認します。
 4. モニターセットを高い家具 (食器棚や本棚など) の上に置かないでください。家具とモニターセットの両方を適切な支柱に固定しないでください。
 5. モニターセットと補助家具の間にある布やその他の素材の上にモニターセットを置かないでください。
 6. モニターセットやそのコントローラーなど、家具に登ることの危険性について子供たちに教育してください。
- 既存のモニターセットを保持して再配置する場合は、上記と同じ考慮事項を適用する必要があります。

注意: 落下の危険を避けるため、斜めにぶら下げないでください。

注: 壁取り付けサポートを使用する場合、設置高さは 2m を超えることはできません。

ヘルプ

黒い画面が表示される/製品の電源が入らない

1. 電源アダプターが正しく接続されているかどうかを確認してください。
2. 電源アダプターが 100-240V AC ソケットに正常に接続されているかどうかを確認してください。
3. 画面に信号検出ケーブル情報が表示されているかどうかを確認し、PC と本製品間のケーブル接続を確認してください。
4. 接続に HDMI ケーブルが使用されているかどうかを確認してください。PC の起動後に HDMI ケーブルを接続したり、PC の使用中に HDMI ケーブルを取り外して再接続したりすると、一部のグラフィックスカードが出力できないため、画面に画像が表示されないことがあります。この場合、HDMI ケーブルを接続した後、PC を再起動してください。

ライセンス



HDMI および HDMI High-Definition Multimedia Interface という用語、および HDMI ロゴは、米国およびその他の国における HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

保証とアフターサービス

Amzfast は、「品質第一」「お客様第一」をモットーとして掲げております。万が一、機器の故障や不具合が発生した場合は、サポートセンターまでご連絡ください。お住まいの地域の Amzfast 正規サービスセンターは、公式サイトでぜひご確認ください。



保証期間



モニター本体
5年間の無料保証

保証期間



付属品（電源ケーブル・スタンド等）が
3年間の無料保証

保証期間



生産・販売終了製品
につきましては、最長10年間の部品供給

【連絡先】



🌐 公式サイト: amzfast.net/ja-jp

✉ メール: support@amzfast.net


📞 LINE ID: @amzfast

📷 Instagram: AMZFAST_JAPAN


✂ X: @Amzfast Japan

🕒 平日 10:00 - 19:00 (24 時間内対応)

📅 土、日、祝

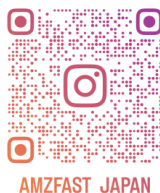

AMZFAST_JAPAN

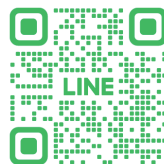

お問い合わせはこちらです!!!

保証サービスを依頼される時に、故障の内容を提供してお願いいたします。これらの情報は日本の個人情報保護法に則り厳重に管理し、第三者への開示・漏洩を防止いたしますので、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

お名前	
連絡先メール	
ご住所	
電話番号	
注文番号	
商品の品名	
シリアルナンバー	
故障の内容(できるだけ詳しく)	
無料修理保証期間	お買上げ年月日: 年 月 日より5年間(本体)



【アフターサービス】

1. 取扱説明書・本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、弊社が無料修理いたします。保証期間終了後の故障修理は有償となります。
2. モニターが紛失、当社による返金処理完了済みの製品やお客様の過失による故障は保証対象外となりますので、予めご了承ください。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
4. 下記の場合、無償保証の対象外となりますが、お客様のご状況に応じて有償修理サービスをご提供できる場合がございます：

01

お客様による不適切な改造



02

取扱説明書に記載されていない方法でのご使用



03

自然災害（落雷・洪水等）による損傷



04

衝突・落下など製品自体に起因しない物理的損傷



詳細はサポートセンターまでお問い合わせいただければ、個別にご対応させていただきます。